



# Plus de précision.

**wireSENSOR** // Capteurs de déplacement à câble



# Codeurs à câble à faible coût wire**SENSOR** MK120 analogique


Boîtier en plastique robuste

Capteurs spécifiques client


Sortie de potentiomètre, de courant et de tension



Plages de mesure 3000, 5000 mm

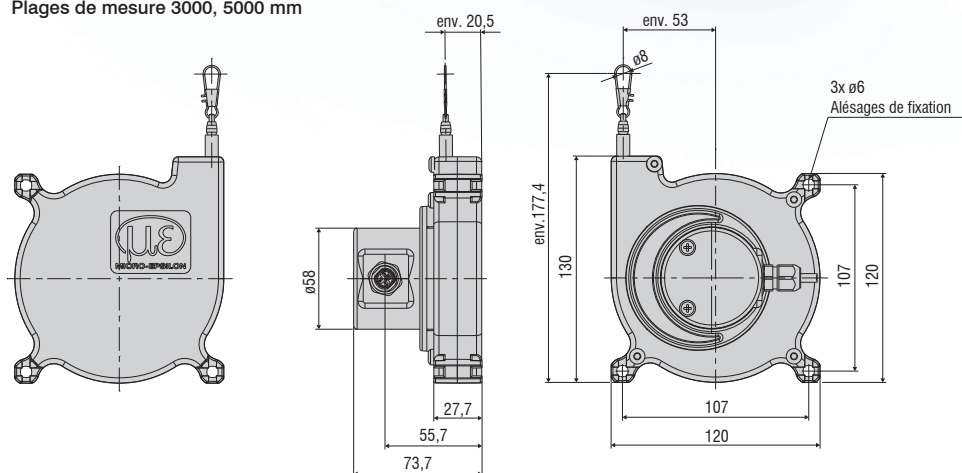

Plage de mesure 7500 mm

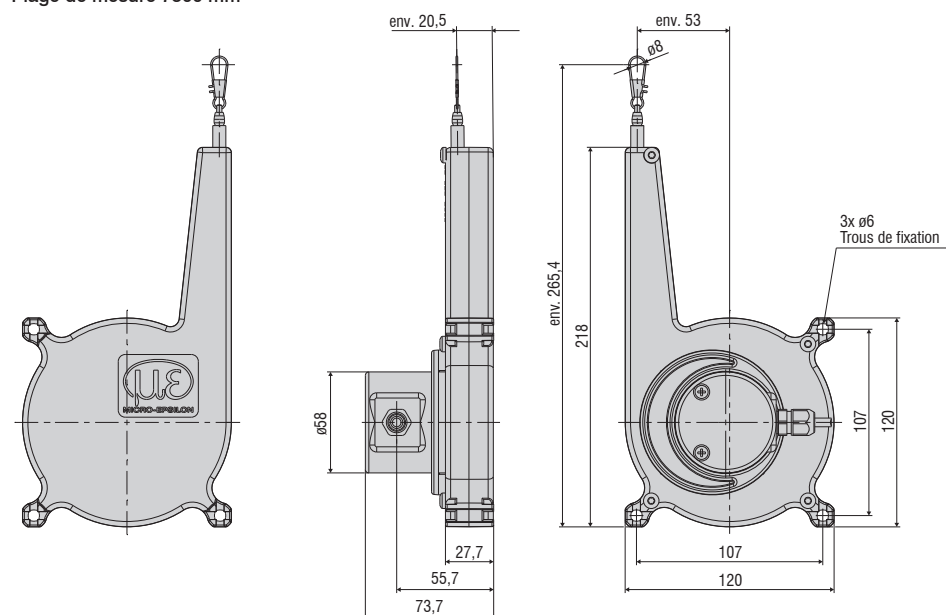

Toutes les dimensions en mm, non à l'échelle

Modèle	WPS-3000-MK120	WPS-5000-MK120	WPS-7500-MK120
Plage de mesure	3000 mm	5000 mm	7500 mm
Sortie analogique <sup>1)</sup>	Potentiomètre, courant, tension		
Résolution	Potentiomètre hybride P10	vers l'infini	
Linéarité	Potentiomètre hybride P10 ≤ ±0,15 % d.p.m.	≤ ±4,5 mm	≤ ±7,5 mm
Élément de captage	Potentiomètre hybride		
Force d'extraction maximum	env. 10 N		
Force d'enroulement minimum	env. 4 N		
Accélération du câble maximum	env. 6 g		
Matériau	Boîtier	Plastique (PA 6)	
	Câble	Acier inoxydable, enrobé de polyamide (ø 0,45 mm)	
Raccord du câble	Crochet à câble		
Montage	Alésages de fixation ou rainures de montage sur le boîtier du capteur		
Plage de températures	Stockage	-20 ... +80 °C	
	Fonctionnement	-20 ... +80 °C	
Raccordement	Câble intégré, radial, longueur 1 m		
Choc (DIN EN 60068-2-27)	40 g / 6 ms sur 3 axes, respectivement 2 directions et 3000 chocs		
Vibration (DIN EN 60068-2-6)	3 g / 10 ... 5000 Hz sur 3 axes et respectivement 10 cycles		
Type de protection (DIN EN 60529)	IP65		
Poids	env. 850 g (avec câble)		

d.p.m. = de la plage de mesure

<sup>1)</sup> Spécifications pour les sorties analogiques à partir de la pg. 58.

## Désignation de l'article

WPS -	3000 -	MK120 -	CR -	P
			Type de sorties : P : potentiomètre, U : tension, I : courant	
			Raccord d'alimentation électrique CR : Cordon intégré, radial, 1 m	
		Modèle MK120		
	Plage de mesure en mm			

## Modèles optionnels


### wireSENSOR

#### Modifications spécifiques client pour votre application sérielle

Les codeurs à câble de la gamme standard de Micro-Epsilon peuvent être adaptés à certaines exigences auxquelles les modèles standard ne peuvent répondre. Une adaptation rentable est possible à partir de quantités de pièces moyennes (en fonction du type et du nombre de modifications).

#### Câble

- Plastique
- Acier inoxydable (revêtu / sans revêtement)
- Diamètres différents
- Câble plus épais pour une meilleure protection contre le rebond

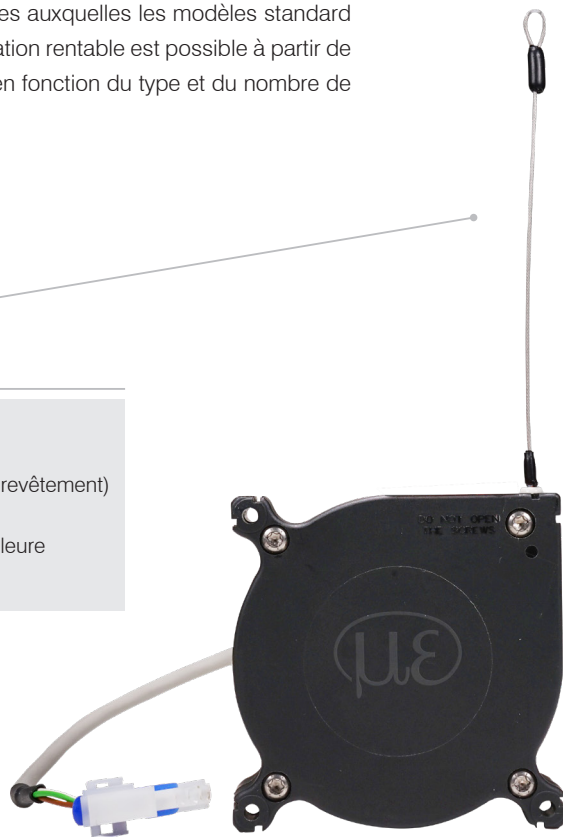

#### Fixation du câble

- Crochet à câble
- Œillet
- Filetage
- Rallonge de câble de mesure

#### Connexion/Signal de sortie

- Différentes longueurs de câble
- Différentes variantes à connecteur
- Élément de capteur redondant
- Adaptation de la tension d'alimentation
- Signal inversé
- Sorties de signal redondantes
- Orientation de câble/sortie de prise






#### Montage du capteur

- Equerre de montage
- Plaque de montage
- Support magnétique

#### Guide de câble

- Racler de câble
- Divers types des poulies de renvoi intégrés
- Sortie de câble en céramique pour la traction diagonale jusqu'à 15°

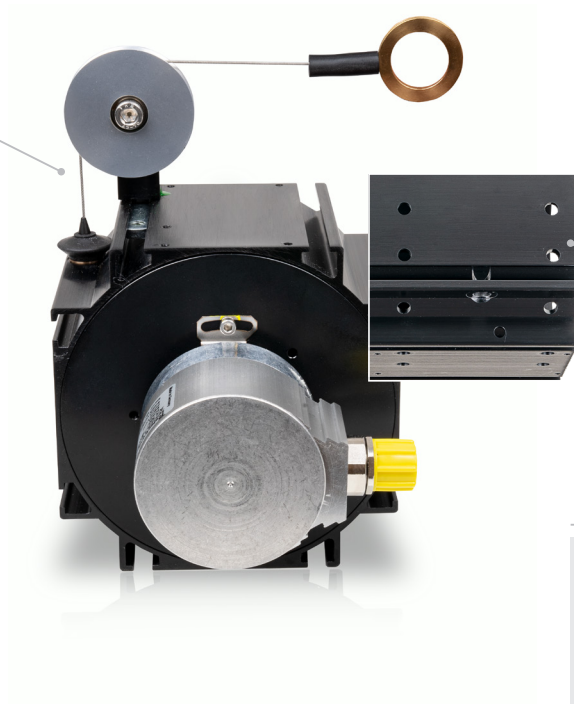

#### Boîtier et environnement


- Sortie de câble à droite (standard) / à gauche
- Type de protection jusqu'à IP69K
- Trous de drainage
- Ressort en acier inoxydable
- Matériau du boîtier
- Accélération du câble
- Protection contre le rebond

\* Quelques options sont incompatibles ;  
disponibilité des options sur demande

### Poulies de renvoi pour l'installation externe



#### TR1-WDS

Poulie de renvoi, ajustable, pour les capteurs avec diamètre du câble  $\leq 0,45$  mm

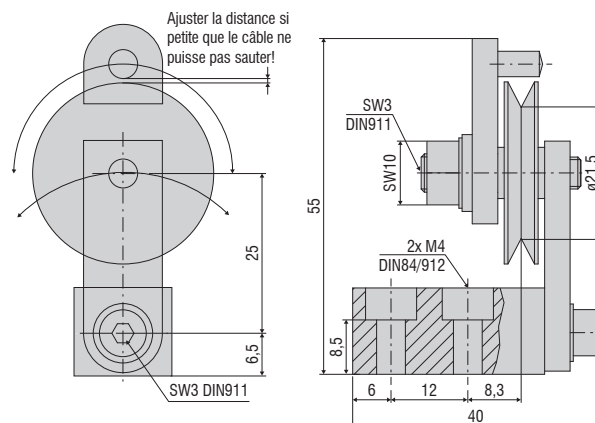


#### TR3-WDS

Poulie de renvoi, fixe, pour les capteurs avec diamètre du câble  $\leq 0,45$  mm

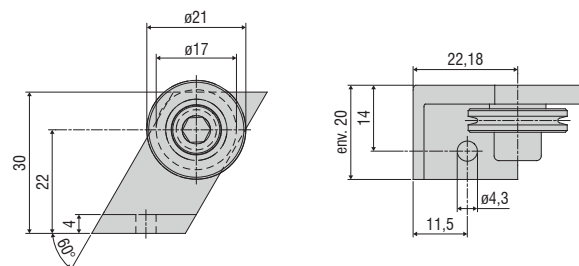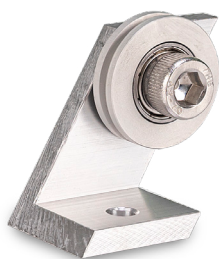

#### TR4-WDS


Poulie de renvoi, fixe, pour les capteurs avec un diamètre du câble de 0,8 mm à 1 mm

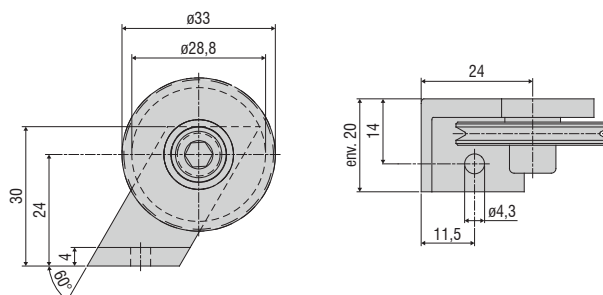

### Poulies de renvoi pour l'installation directe sur le boîtier du capteur

#### TR5-WDS

Poulie de renvoi intégrée pour les capteurs de la série P115 avec diamètre du câble de 0,45 mm

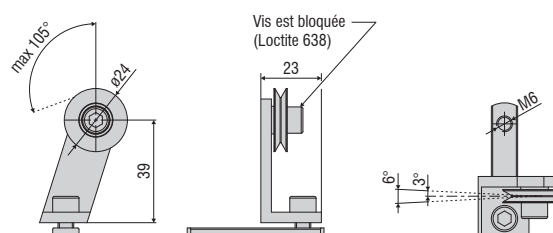

Toutes les dimensions en mm, non à l'échelle




# Accessoires et conseils de montage

## wireSENSOR


### Accessoires

WE-xxx-M4	Rallonge de câble avec raccord M4, x=longueur de câble
WE-xxx-Clip	Rallonge de câble avec œillet, x=longueur de câble
WE-xxx-Clip-WSS	Rallonge de câble avec clip et câble sans revêtement d=0,45 mm
WE-xxx-Ring-PW	Rallonge de câble avec anneau en plastique et câble en para-aramide, 1 mm
GK1-WDS	Tête de fourchette pour M4
MH1-WDS	Support magnétique pour fixation du câble
MH2-WDS	Support magnétique pour fixation du capteur
MT-60-WDS	Clips de montage pour WDS-P60
FC8	Contre-fiche droite pour WDS, à 8 pôles
FC8/90	Contre-fiche, angle de 90°, pour WDS
PC3/8-WDS	Câble de capteur, longueur 3 m, pour WDS avec prise de câble à 8 pôles
WDS-MP60	Plaque de montage pour les capteurs de la série P60
WPS-MB46	Kit d'équerre de montage pour la série MK46 (type de sortie : P10/P25/E/E830)
WPS-MB77	Kit d'équerre de montage pour la série MK77
WPS-MB88	Kit d'équerre de montage pour la série MK88
PC2/10-WDS-A	Câble pour encodeur SSI, 2 m
PC10/10-WDS-A	Câble pour encodeur SSI, 10 m
PC5/5-IWT	Câble de capteur, longueur 5 m, connecteur M12x1, 5 broches, codage A

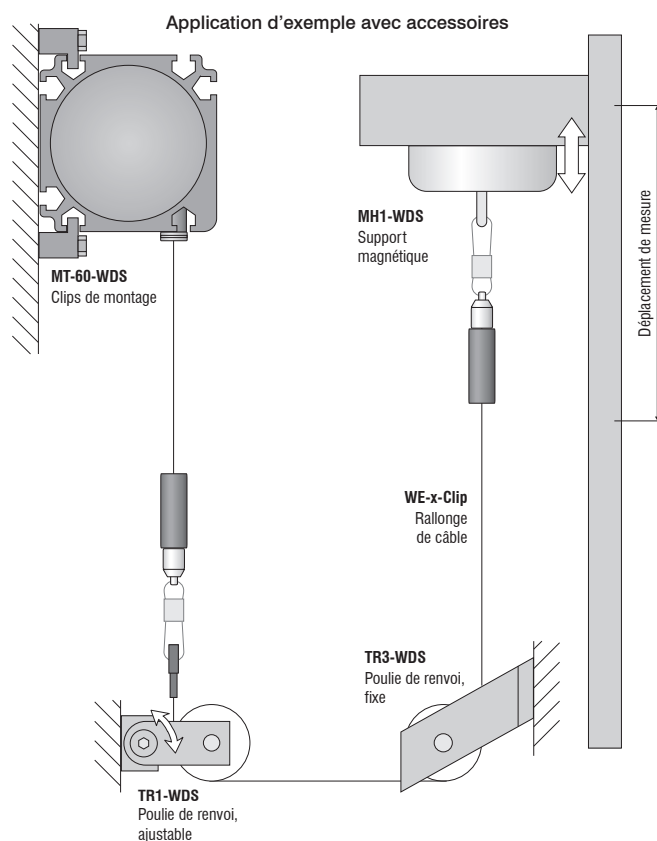

### WDS-MP60


Plaque de montage pour des capteurs de la série P60

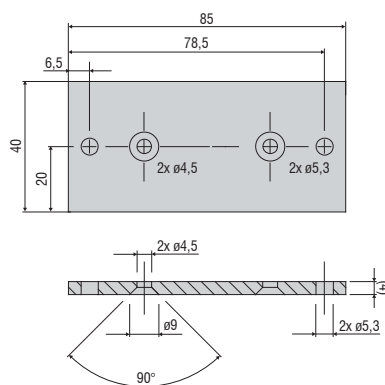

Toutes les dimensions en mm, non à l'échelle


### Conseils de montage

Fixation du câble : le retour libre du câble n'est pas admissible et doit être impérativement évité lors du montage. Angle de la sortie du câble : le montage d'un capteur de déplacement à câble doit prévoir une sortie droite du câble (tolérance  $\pm 3^\circ$ ). Un dépassement de cette tolérance entraînerait une augmentation de l'usure du câble et de son guidage.

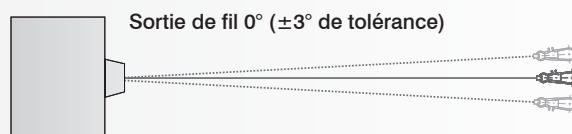


**WE-xxxx-M4**

Rallonge de câble avec raccord M4, x=longueur de câble

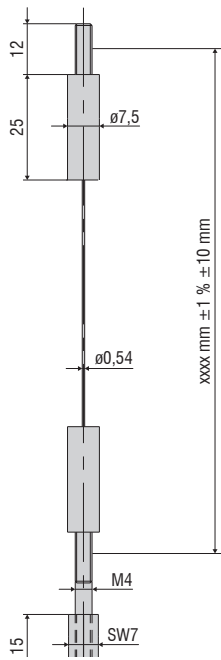


**WE-xxxx-Clip**

Rallonge de câble avec œillet, x=longueur de câble

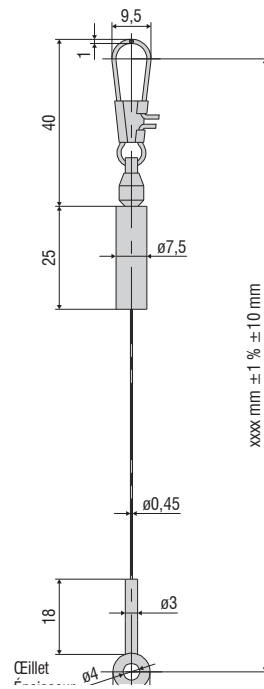


**MH1-WDS**

Support magnétique pour fixation du câble

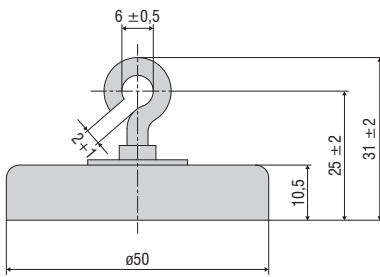


**MH2-WDS**

Support magnétique pour fixation du capteur

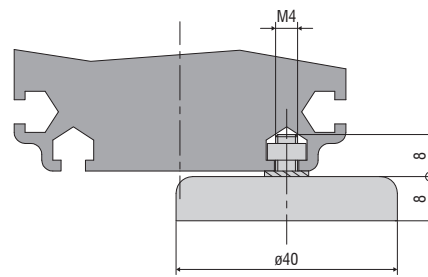


**GK1-WDS**

Tête de fourchette pour M4

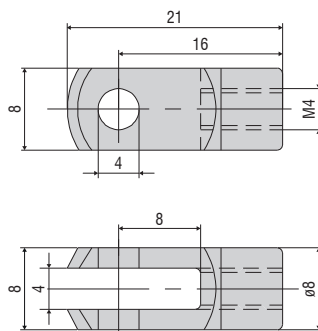

**MT-60-WDS**






Clips de montage pour WDS-P60

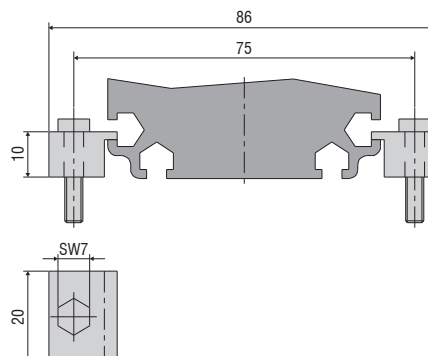

# Spécifications des sorties

## wireSENSOR

### Analogique

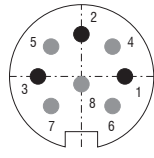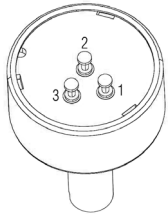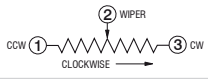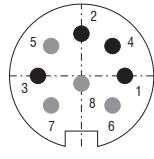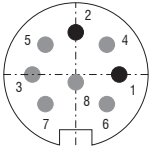Sortie		Fiche M16 -SA / -SR	Cordon intégré -CA / -CR	Contacts ouverts
<b>Sortie de potentiomètre (P)</b>				
Tension d'entrée	max. 32 VCC à 1 kOhm / max. 1 W	 <p>Côté capteur</p> <p>1 = Entrée + 2 = Masse 3 = Signal</p>	<p>Blanc = Entrée + Marron = Masse Vert = Signal</p>	  <p>1 = Entrée + 2 = Signal 3 = Masse</p>
Résistance	1 kOhm $\pm$ 10 %			
Coefficient de température	$\pm$ 0,0025 % d.p.m./°C			
<b>Sortie de tension (U)</b>				
Tension d'alimentation	14 ... 27 VCC (non stabilisé)	 <p>Côté capteur</p> <p>1 = Alimentation 2 = Masse 3 = Signal 4 = Masse</p>	<p>Blanc = Alimentation Marron = Masse Vert = Signal Jaune = Masse</p>	
Consommation en courant	max. 30 mA			
Tension de sortie	0 ... 10 VCC Option 0 ... 5 / $\pm$ 5 V			
Résistance de charge	>5 kOhm			
Bruit de sortie	0,5 mV <sub>eff</sub>			
Coefficient de température	$\pm$ 0,005 % d.p.m./°C			
<b>Plages de réglage</b> (si soutenues par le modèle)				
Point zéro	$\pm$ 20 % d.p.m			
Sensibilité	$\pm$ 20 %			
<b>Sortie de courant (I)</b>				
Tension d'alimentation	14 ... 27 VCC (non stabilisé)	 <p>Côté capteur</p> <p>1 = Alimentation 2 = Masse</p>	<p>Blanc = Alimentation Marron = Masse</p>	
Consommation en courant	max. 35 mA			
Courant de sortie	4 ... 20 mA			
Charge	<600 Ohm			
Bruit de sortie	<1,6 $\mu$ A <sub>eff</sub>			
Coefficient de température	$\pm$ 0,01 % d.p.m./°C			
<b>Plages de réglage</b> (si soutenues par le modèle)				
Point zéro	$\pm$ 18 % d.p.m			
Sensibilité	$\pm$ 15 %			

# CANopen

(pour les séries MK88 et K100)

## CANopen caractéristiques

Profils	Profil de communication CiA 301. Profil d'appareil CiA 406 (encodeur absolu linéaire)
SDO	1x serveur SDO
PDO	2x TxPDO
Modes PDO	Déclenché par événement/temps, synchrone (cyclique/acyclique)
Valeur « Preset »	Le paramètre "Preset" permet de définir la valeur de mesure courante sur une valeur quelconque. La différence par rapport à la valeur initiale est enregistrée dans l'objet.
Sens	Le paramètre de fonctionnement permet d'inverser le sens de comptage des valeurs mesurées
Diagnostic	Heartbeat, Emergency Message
Réglage par défaut	AutoBaud(9), ID de nœud 1

## Réglage de la vitesse du taux de baud

Taux de baud réglable via LSS ou objet 0x3001

0	1000 kBaud
2	500 kBaud
3	250 kBaud
4	125 kBaud
6	50 kBaud
9	AutoBaud (default)

## Description des connecteurs

Broche	Signification
1	n.c.
2	V+ (7...32VDC)
3	GND (terre)
4	CAN-High
5	CAN-Low



Connecteur de boîtier à 5 pôles  
Vue sur les broches (codage A)

## Réglage de l'adresse du participant (ID de nœud)

Adresse réglable via LSS ou objet 0x3000 (1...127, 1=défaut)

# Spécifications des sorties

## wire**SENSOR**


### CANopen

(pour séries P60, P96, P115 et P200)



Taux de baud	Paramétrage commutateur DIP		
	1	2	3
10 kBit/s	OFF	OFF	OFF
20 kBit/s	OFF	OFF	ON
50 kBit/s	OFF	ON	OFF
125 kBit/s	OFF	ON	ON
250 kBit/s	ON	OFF	OFF (réglage usine)
500 kBit/s	ON	OFF	ON
800 kbit/s	ON	ON	OFF
1 MBit/s	ON	ON	ON

Avec le réglage Node-ID 00, le taux de baud peut être programmée via le bus CAN.

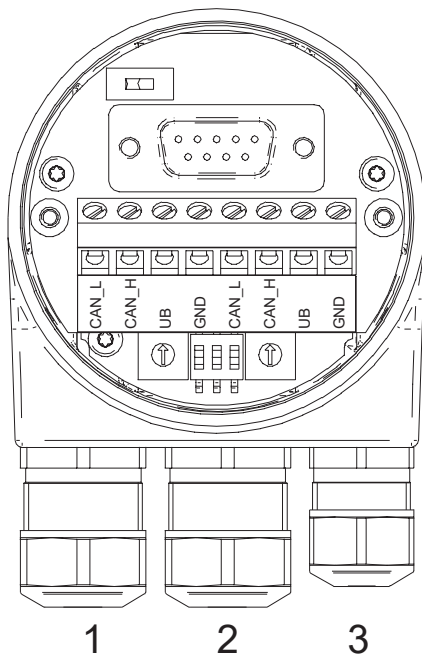

Description des connexions CANopen	
GND	Raccord à la masse pour UB
UB	Tension de service
CAN_H	Signal CAN Bus (dominant High)
CAN_L	Signal CAN Bus (dominant Low)

#### Section de fil max.

Monofilaire (rigide)	1,5 mm <sup>2</sup>
Fil fin (flexible)	1,0 mm <sup>2</sup>
Fil fin (flexible)	Avec embout 0,75 mm <sup>2</sup>

#### Diamètre de câble


Vissage du câble 1, 2	ø8...10 mm (-40...+85 °C) ø5...9 mm (-25...+85 °C)
Vissage du câble 3	ø4,5...6 mm (-40...+85 °C) ø3...6 mm (-25...+85 °C)

#### Couple de serrage

Bornier/borne à vis max. 0.4 Nm  
(couple de serrage recommandé 0,3 Nm)

#### Réglage de l'adresse du participant CANopen

à l'aide des commutateurs rotatifs. Exemple avec l'adresse du participant 23

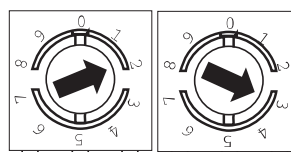


# SSI (Gray Code)

## Affectation des broches

Embase femelle M23, 12 pôles, contacts à broche, CW  
(Affectation selon l'option 3252)

PIN	Signification
1	+Vs
2	0 V
3	Clock+
4	Data+
5	SET
6	Data-
7	Clock-
8	-
9	DIR
10	-
11	-
12	-

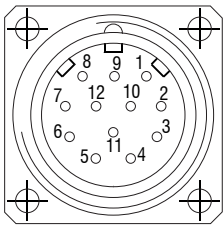

## Description des connecteurs

SET	<p><b>Entrée de mise à zéro</b>            Pour mettre un point zéro dans une position quelconque. Le processus de mise à zéro est déclenché par une « impulsion haute » et doit avoir lieu après sélection du sens de comptage (DIR).            Durée d'impulsion &gt; 100 ms            Pour tolérance maximum, l'entrée doit être reliée à 0 V.</p>
DIR	<p><b>Entrée de sens de comptage</b>            L'état de l'entrée est « Haut » si elle n'est pas connectée. DIR-High signifie d'incrémenter la valeur initiale lors d'une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre (vue de la bride).            DIR-Low signifie des valeurs croissantes lors d'une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vue sur la bride).            Pour une résistance aux interférences, appliquer +Vs ou 0 V selon le sens de rotation.</p>

## Niveau de commutation

### Commutation SSI

Horloge SSI	RS422 avec résistance terminale 120 Ω
Données SSI	RS422

### Entrées de commande du circuit d'entrée

Niveau d'entrée High	>0,7 UB
Niveau d'entrée Low	<0,3 UB
Résistance d'entrée	10 kΩ

# Spécifications des sorties

## wireSENSOR

### PROFIBUS

Caractéristiques du Profibus DP	
Protocole du bus	Profibus-DPV0
Profil d'appareil	Device Class 1 et 2
Echange de données cyclique	Communication selon DPV0
Données d'entrée	Valeur de position Signal supplémentaire de paramétrage de la vitesse
Données de sortie	Valeur de pré réglage
Valeur de pré réglage	Ce paramètre permet de régler le capteur rotatif sur une valeur de position souhaitée correspondant à une position d'axe définie du système. La mémorisation est non-volatile.
Sens de rotation	Ce paramètre permet de paramétrer le sens de rotation dans lequel la valeur de position doit augmenter ou diminuer.
Echelle	Paramétrage des pas par tour et de la résolution totale.
Facteur de réduction	Réglable par compteur / dénominateur
Diagnostic	Erreur de position et de paramètre Surveillance du balayage multitour Compteur horaire lisible

Affectation des broches	
+Vs	Tension de service 8...30 VCC
0 V	Raccord à la masse se référant à +Vs
A	Ligne de données négative
B	Ligne de données positive


Bornes avec la même désignation sont reliées électriquement et ont des fonctions identiques. Ces connexions à bornes internes Vs-Vs / 0V-0V peuvent être chargées chacune avec 1 A maximum.

#### Résistance terminale




Les deux ON = dernier participant  
Les deux OFF = participant X  
Réglage par défaut : OFF

#### Adresse du participant

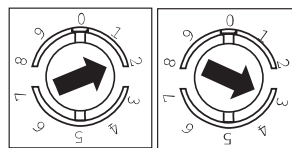

Réglable par commutateur.  
Exemple avec l'adresse du participant 23  
Réglage par défaut : 00

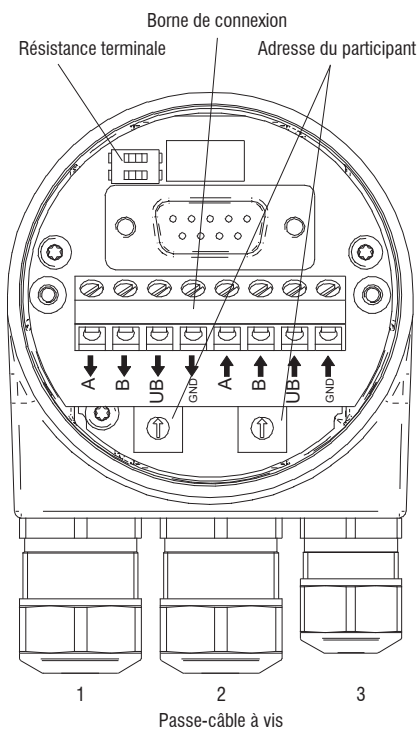


Câble: 1, 2 =  $\varnothing$ 8-10 mm (-40 - 85 °C) /  $\varnothing$ 5 - 9 mm (-25 - 85 °C)

Câble: 3 =  $\varnothing$ 4,5-6 mm (-40 - 85 °C) /  $\varnothing$ 3-6 mm (-25 - 85 °C)


# PROFINET

Caractéristiques PROFINET	
Protocole du bus	PROFINET IO
Profil d'appareil	Profil de codeur PNO 3.162 V4.1 et V3.1 PROFIdrive Profil PNO 3.172 V4.1
Classes de temps réel	Real-time (RT) Class 1, IRT Class 3
Horloge d'émission	RT : 1 ms, 2 ms, 4 ms IRT : 250 $\mu$ s, 500 $\mu$ s, 1 ms, 2 ms, 4 ms
Temps de mise à jour	min. 500 $\mu$ s
Caractéristiques	- 100 Mbaud Fast Ethernet - Remplacement de l'appareil sans support amovible - Protocole de redondance des médias MRP - Facteur de transmission / axe de rotation
Données de processus	- Valeur de position 32 Bit données entrée avec/sans vitesse de rotation 16 ou 32 Bit - Télégramme 81-83 du profil PROFIdrive
LED de couleur pour l'affichage de statut	Link/Activity, Status, Error

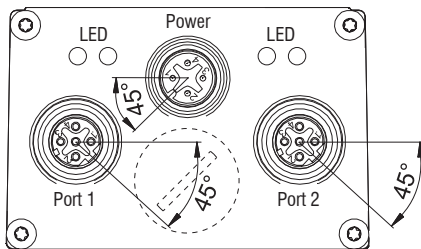

## Affectation des broches

Tension de service		
Broche	Raccordement	Description
1	UB	Tension de service
2	d.c.	Ne pas brancher
3	GND (terre)	Raccord à la masse
4	d.c.	Ne pas brancher



## PROFINET (câble de données)

Broche	Raccordement	Description
1	TxD+	Données de transmission+
2	RxD+	Données de réception+
3	TxD-	Données de transmission-
4	RxD-	Données de réception-




# Spécifications des sorties

## wireSENSOR

### EtherNet/IP

#### Caractéristiques EtherNet/IP


Protocole du bus	EtherNet/IP
Profil d'appareil	CIP Nov 2016, 22 <sub>hex</sub> encodeur
Temps de cycle	1 ms
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facteur de réduction (l'axe rotatif) ainsi que fonctionnement en continu</li> <li>- Contrôle de plausibilité des paramètres réglables</li> <li>- Nombreuses fonctions de diagnostic</li> <li>- Adress Conflict Detection</li> <li>- Device Level Ring</li> <li>- Plusieurs connexions ES simultanées</li> </ul>
LED de couleur pour l'affichage de statut	2x Link/Activity, Module Status, Network Status

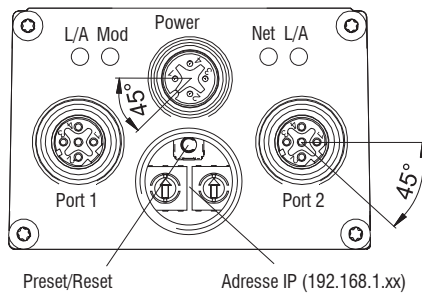

#### Affectation des broches

##### Tension de service


Broche	Raccordement	Description
1	UB	Tension de service
2	d.c.	Ne pas brancher
3	GND (terre)	Raccord à la masse
4	d.c.	Ne pas brancher



1x prise de courant à bride M12 (broche), codage A

##### EtherNet/IP (ligne de données)


Broche	Raccordement	Description
1	TxD+	Données de transmission+
2	RxD+	Données de réception+
3	TxD-	Données de transmission-
4	RxD-	Données de réception-



2x prises de courant femelle à bride M12, codage D


# EtherCAT

Caractéristiques EtherCAT	
Protocole du bus	EtherCAT
Profil d'appareil	Profil encodeur CANopen® CiA 406 Vers. 4.0.2 du 18 août 2016
Modes de fonctionnement	Free Run, Synchronous avec SM3 Event, DC Mode (Distributed Clocks)
Temps de cycle	Min. 62,5 $\mu$ s
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facteur de réduction (l'axe rotatif) ainsi que fonctionnement en continu</li> <li>- Horodatage (heure de la saisie des données de position)</li> <li>- Contrôle de plausibilité des paramètres réglables</li> <li>- Nombreuses fonctions de diagnostic</li> <li>- Bouton de préréglage de la position</li> <li>- File Access over EtherCAT (FoE)</li> </ul>
Données de processus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valeur de position 32 Bit données entrée avec/sans vitesse de rotation 32 Bit</li> <li>- Vaste cartographie des données de processus</li> </ul>
LED de couleur pour l'affichage de statut	2x Link/Activity, RUN, ERR

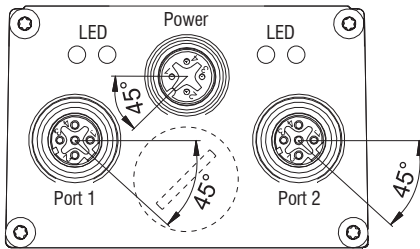

## Affectation des broches

Tension de service		
Broche	Raccordement	Description
1	UB	Tension de service
2	d.c.	Ne pas brancher
3	GND (terre)	Raccord à la masse
4	d.c.	Ne pas brancher




## EtherCAT (ligne de données)

Broche	Raccordement	Description
1	TxD+	Données de transmission+
2	RxD+	Données de réception+
3	TxD-	Données de transmission-
4	RxD-	Données de réception-



### Encodeur incrémental

#### Signaux de sortie

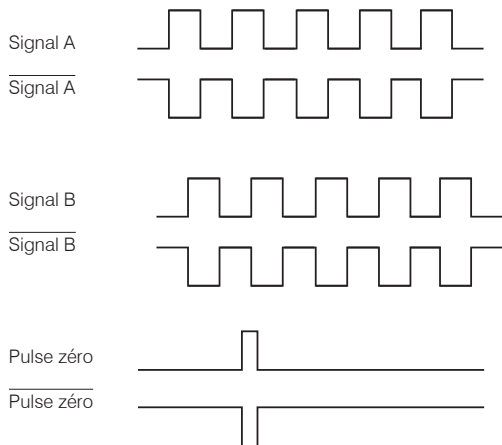

Sortie TTL	Linedriver (5 VCC)
Niveau Haut	$\geq 2,5 \text{ V}$
Niveau Bas	$\leq 0,5 \text{ V}$
Charge Haut	$\leq 20 \text{ mA}$
Signaux	A, $\bar{A}$ , B, $\bar{B}$ , 0

Sortie TTL01/ TTL02	NPN (5 VCC $\pm 5 \%$ )
Niveau Haut	$> 4,5 \text{ V}$
Niveau Bas	$< 1,0 \text{ V}$
Charge Haut	$\leq 3 \text{ mA}$
Signaux (TTL01)	A, B, 0
Signaux (TTL02)	A, $\bar{A}$ , B, $\bar{B}$ , 0

Sortie HTL	Push-Pull (10 ... 30 VCC)
Niveau Haut	$\geq V+ -3 \text{ V}$
Niveau Bas	$\leq 1,5 \text{ V}$
Charge Haut	$\leq 40 \text{ mA}$
Signaux	A, $\bar{A}$ , B, $\bar{B}$ , 0

Sortie E	Push-Pull (5 VCC)
Niveau Haut	$\geq V+ -2,5 \text{ V}$
Niveau Bas	$\leq 0,5 \text{ V}$
Charge Haut	$\leq 50 \text{ mA}$
Signaux	A, B, 0

Sortie E830	Push-Pull (8 ... 30 VCC)
Niveau Haut	$\geq V+ -3 \text{ V}$
Niveau Bas	$\leq 2,5 \text{ V}$
Charge Haut	$\leq 50 \text{ mA}$
Signaux	A, B, 0

Affectation des broches TTL, HTL		
Connecteur	Couleur de câble	Signification
Pin 1	Rose	B-
Pin 2	-	-
Pin 3	Bleu	R+
Pin 4	rouge	R-
Pin 5	Vert	A+
Pin 6	Jaune	A-
Pin 7	-	-
Pin 8	Gris	B+
Pin 9	-	-
Pin 10	Blanc	GND
Pin 11	-	-
Pin 12	Marron	UB

Affectation des broches E, E830	
Couleur de câble	Signification
Blanc	0V
Marron	V+
Vert	A
-	$\bar{A}$
Jaune	B
-	$\bar{B}$
Gris	0

Affectation des broches TTL01	
Couleur de câble	Signification
Marron	0V
Gris	V+
Blanc	A
Vert	B
Jaune	0

Affectation des broches TTL02	
Couleur de câble	Signification
rouge	V+
Noir	0V
Marron	A
Noir	$\bar{A}$
Orange	B
Noir	$\bar{B}$
Jaune	0
Noir	n.c.


## Capteurs et systèmes de mesure de Micro-Epsilon



Capteurs et systèmes pour le déplacement, la distance et la position



Capteurs et appareils de mesure de température sans contact

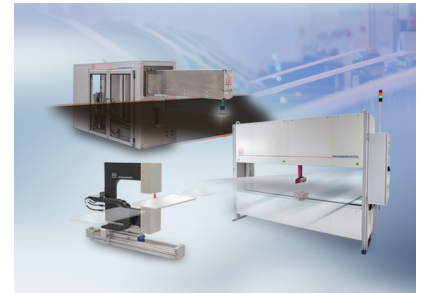


Systèmes de mesure et d'inspection pour les métaux, le plastique et le caoutchouc



Micromètres optiques, guides d'onde optique, amplificateurs de mesure



Capteurs pour la détection des couleurs, analyseurs DEL et spectrophotomètres

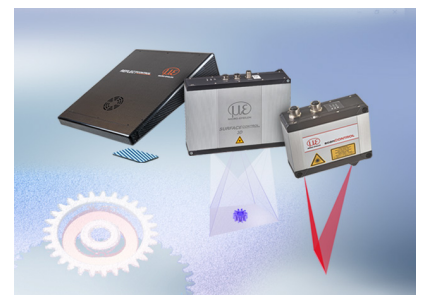

Mesure 3D pour l'inspection dimensionnelle et l'inspection de surface